

Nederlandse gebruikershandleiding

versie 2017

My GPS Tracker 3.0



inhoudsopgave

Welkom bij MY GPS Tracker

Bedankt voor uw keuze voor de MY GPS Tracker 3.0. In deze gebruikershandleiding wordt uitgelegd hoe u de tracker kunt activeren, gebruiken en begrijpen. Lees deze handleiding dan ook zorgvuldig.

Inhoud gebruikshandleiding

1. Wat is de 3.0?

- 1.1 Inhoud verpakking
- 1.2 Specificaties en indicaties
- 1.3 Connectiviteit
- 1.4 Websites
- 1.5 Bediening

2. Activatie

- 2.1 Account aanmaken
- 2.2 Tracker connectie
- 2.3 Bestaand account

3. Locatie

- 3.1 Tracker geeft geen locatie weer

1. wat is de 3.0?

De My GPS Tracker 3.0 is een tracker die zijn locatie bepaalt door middel van GPS satellieten. Via een simverbinding in de tracker wordt de locatiebepaling doorgestuurd naar verschillende devices; U kunt uw huidige locatie en locatiegeschiedenis terugzien via uw desktop, tablet of smartphone.

De 3.0 is dankzij zijn formaat een breed inzetbare tracker. Met de grote SOS-knop kan direct een alarm- of noodsignaal uitgezonden worden naar het gebruikersportaal en e-mailadressen. De 3.0 is tot wel 21 dagen op rij operationeel.

1.1 Inhoud verpakking

De verpakking van de OBD-2 bestaat uit de volgende onderdelen

1. 3.0
2. Vooraf geïnstalleerde M2M simkaart (zit al in de 3.0)
3. USB oplader
4. Beknopte handleiding
5. Sticker met activatiecode

1.2 Specificaties en indicaties

Accuduur: tot 21 dagen, afhankelijk van aantal locaties per dag.

Afmetingen: 6.8 X 3.8 X 2.3 cm.

Batterij: Li-Polymer 1300 mAh, 3.7V

Externe batterij: 3.5V tot 4.5V DC

Gewicht: 60 gram

Spatwaterdicht: IPX5

Nauwkeurigheid: tot 2.5 meter.

Groen lampje knippert snel: GSM netwerk zoeken

Groen lampje knippert langzaam: GSM verbinding succesvol

Blauw lampje staat aan: GPS verbinding succesvol

Blauw lampje knippert: GPS verbinding zoeken

Rood lampje knippert langzaam: ingeschakeld

Rood lampje staat aan: batterij opgeladen

Rood lampje knippert snel: batterij leeg/laden

1.3 Connectiviteit

Connectiviteit zorgt voor een dataverbinding tussen uw tracker en de My GPS Tracker portal. Bij de aankoop van een tracker via My GPS Tracker ontvangt u 30 dagen gratis GPS tracking. Na het aflopen van de trial kunt u uw Connectiviteit voor 3, 6, 12, 24 maanden of doorlopend* verlengen. Dit omvat alle kosten, ook voor gebruik in het buitenland.

**Vanaf 5 trackers is het mogelijk om doorlopend Connectiviteit te ontvangen op factuurbasis per kwartaal.*

1.4 Websites

De tracking portal waar u uw tracker o.a. kunt volgen is te bezoeken via portal.mygpstracker.nl. Daarnaast kunt u de mobiele portal app downloaden in de Appstore (My GPS Tracker Personal GPS locator) en Google Play Store (mygpstracker). Heeft u vragen over het gebruik van de tracking portal? Bekijk dan de handleiding via www.mygpstracker.nl

1.5 Bediening

Inschakelen

Schakel de 3.0 in door de aan/uit knop 2 seconden ingedrukt te houden. Wanneer het groene lampje gaat knipperen is de tracker ingeschakeld.

Uitschakelen

Schakel de 3.0 uit door de aan/uit knop 2 seconden ingedrukt te houden. Het rode lampje gaat nu knipperen. Dit is de indicatie dat de tracker uitgeschakeld kan worden. Houd vervolgens de aan/uit knop nogmaals 2 seconden in.

Alarm/SOS knop

Houd de alarmknop 2 seconden ingedrukt om een alarm te verzenden. Door de alarmknop in te houden gaat de tracker in live modus. Er wordt de daaropvolgende 20 minuten elke 20 seconden een locatie verzonden.

2. activatie


Omdat wij de 3.0 al voor u geïnstalleerd hebben, kunt u door middel van enkele stappen direct aan de slag. Dit kan via een nieuw account (2.1) of via een bestaand account (2.3)

2.1 Account maken

Volg de onderstaande stappen:

Afbeeldingen zijn van desktop activatie. Afbeeldingen op apps wijken af.

1. Ga via uw browser naar portal.mygpsracker.nl of download de 'My GPS Tracker Personal GPS locator' in de **Appstore** of de 'mygpsracker' in de **Google Play Store**.
2. Klik op registratie
3. Vul uw gegevens in

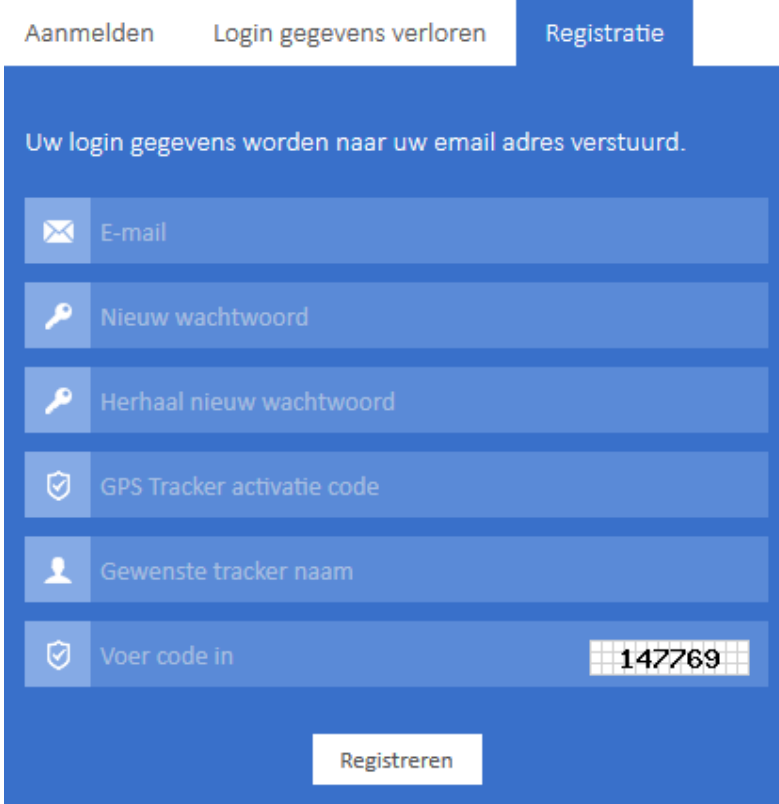

The screenshot shows a registration form with the following elements:

- Navigation tabs: **Aanmelden**, **Login gegevens verloren**, and **Registratie** (selected).
- Message: "Uw login gegevens worden naar uw email adres verstuurd."
- Input fields:
 - E-mail (with envelope icon)
 - Nieuw wachtwoord (with key icon)
 - Herhaal nieuw wachtwoord (with key icon)
 - GPS Tracker activatie code (with shield icon)
 - Gewenste tracker naam (with person icon)
 - Voer code in (with shield icon and a grid input field containing the number 147769)
- Button: **Registreren**

U vindt de activatiecode op een sticker in de verpakking van de 3.0

4. U ontvangt uw gegevens op het door u ingevoerde e-mailadres
5. Log in met uw aangemaakte account

Aanmelden Login gegevens verloren Registratie

Vul uw email adres en wachtwoord in om aan te melden.

E-mail adres

Wachtwoord

Aangemeld blijven

Aanmelden

Let op: volgende paragraaf is belangrijk bij uw activatie

2.2 Tracker connectie


Na de activatie zullen onze servers uw GPS tracker activeren. Zet het apparaat aan en leg het op een plek waar de tracker verbinding kan maken met het GPS netwerk. Dit is een plek met zo min mogelijk belemmeringen.

Leg uw tracker na het inschakelen daarom buiten neer of in de vensterbank bij het raam.

Meerdere bouwlagen, staal, reflecterende objecten e.d. blokkeren het GPS signaal, waardoor uw tracker mogelijk geen locatie peilt.

2.3 Bestaand account

1. Log in op uw bestaande account via uw browser of app
2. Klik in uw account op de omcirkelde button. Zie onderstaande afbeelding.

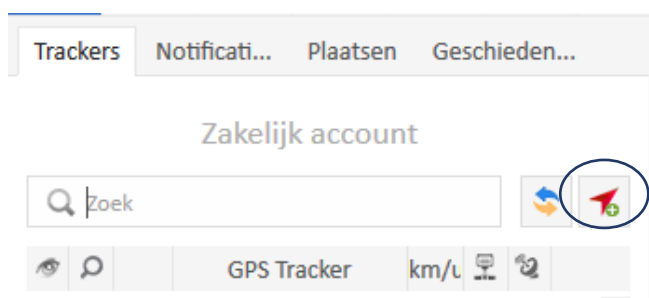


3. Voer vervolgens de activatiecode en naam in. De activatiecode bevindt zich aan de binnenkant van de verpakking van de 3.0. Zet vervolgens de tracker aan en lees paragraaf 2.2.


3. locatie

Om de locatie van uw tracker te bekijken, commando's te versturen of notificaties in te stellen gaat u naar portal.myygpstracker.nl of opent u de app op uw telefoon of tablet. De tracker is zichtbaar in het menu en op de kaart.


Desktop versie tracker menu

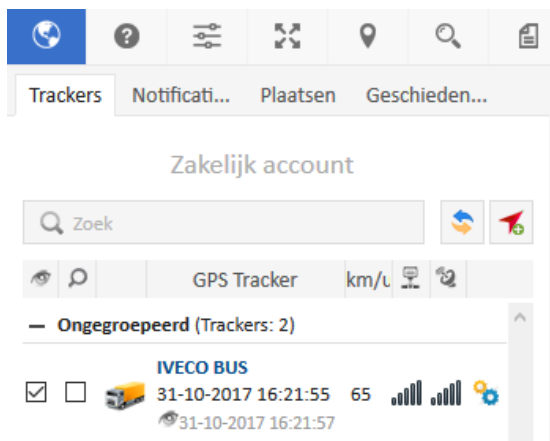

App versie tracker menu

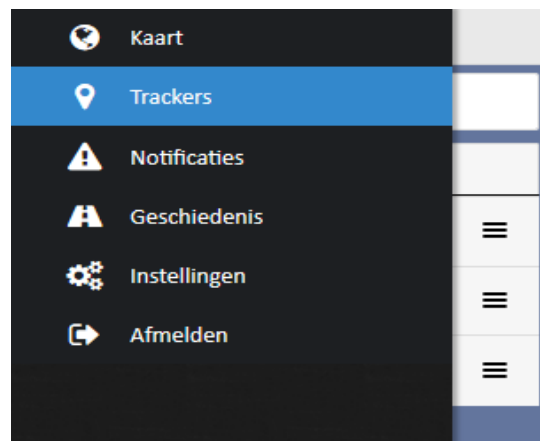

Desktop en app versie kaart

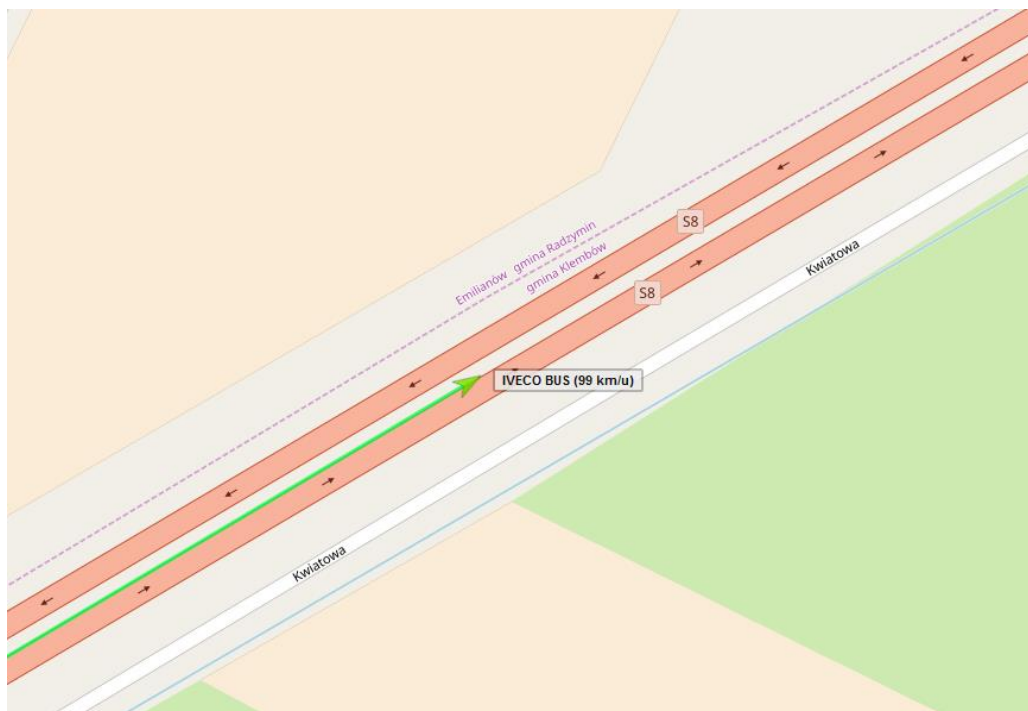

3.1 Tracker geeft geen locatie weer

Ziet u geen locatie op de kaart, en geen tracker in het menu?

Check dan de volgende punten:

1. Lampjes op de tracker moeten branden/knipperen.
2. Computer of smartphone moet verbonden zijn met het internet.
3. Tracker moet verbinding kunnen maken met het GPS netwerk. (zie 2.2)
4. Bij een teveel aan openstaande tabbladen in uw browser kan er storing plaatsvinden.