

My GPS Tracker app



inhoudsopgave

Welkom bij MY GPS Tracker

Bedankt voor uw keuze voor MY GPS Tracker. In deze gebruikshandleiding wordt uitgelegd hoe u uw My GPS Trackers kunt volgen en beheren via de My GPS Tracker app.

Inhoud gebruikshandleiding

1. Installatie en gebruik

- 1.1 Registreren
- 1.2 Aanmelden
- 1.3 Tracker niet zichtbaar

2. Opties My GPS Tracker app

- 2.1 Kaarttype
- 2.2 Inzoomen
- 2.3 Tracker informatie

3. Menu-opties

- 3.1 Trackers
- 3.2 Notificaties
- 3.3 Geschiedenis
- 3.4 Instellingen
- 3.5 Afmelden

1. installatie en gebruik

De My GPS Tracker app kunt u downloaden in de Appstore en Google Play Store:

1. Zoek in de Appstore op My GPS Tracker Personal GPS locator.
2. Zoek in de Google Play Store naar mygpstracer.

Na installatie kunt u de app direct gebruiken om uw tracker te beheren.

1.1 Registreren


Open de My GPS Tracker app en ga naar het tabblad 'Registratie'. Vul uw gegevens in en klik vervolgens op registreren. De activatiecode van uw tracker bevindt zich op een sticker in de verpakking van uw tracker.

Na het registreren ontvangt u een e-mailbevestiging. Heeft u geen mail ontvangen? Check dan uw spam-box.

1.2 Aanmelden

Heeft u uw tracker al geactiveerd? klik dan op aanmelden en vul uw e-mailadres en wachtwoord in. Ook als u al eerder een tracker heeft geactiveerd, kunt u een nieuwe tracker aan uw huidige account toevoegen.

(mygpstracker). Heeft u vragen over het gebruik van de tracking portal? Bekijk dan de handleiding via www.mygpstracker.nl

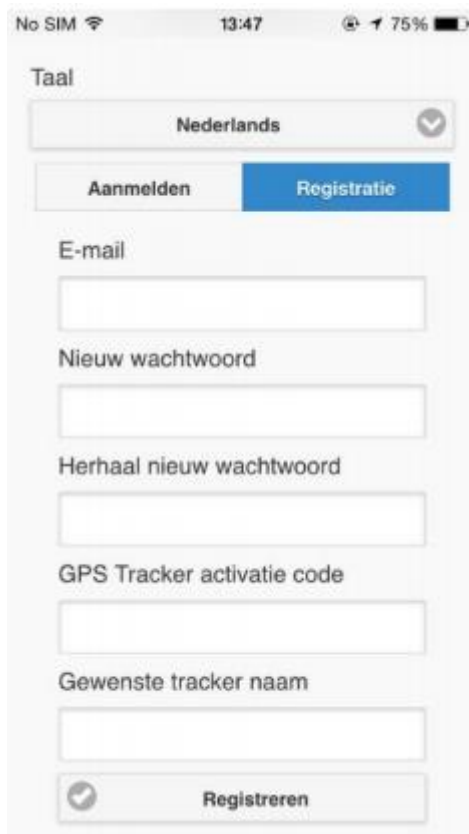


The screenshot shows the registration screen of the My GPS Tracker app. At the top, the status bar displays 'No SIM', signal strength, Wi-Fi, the time '13:47', and a battery level of '75%'. Below the status bar, the language is set to 'Nederlands'. There are two buttons: 'Aanmelden' (grey) and 'Registratie' (blue). The registration form includes the following fields: 'E-mail', 'Nieuw wachtwoord', 'Herhaal nieuw wachtwoord', 'GPS Tracker activatie code', and 'Gewenste tracker naam'. At the bottom, there is a 'Registreren' button with a checkmark icon.

Nadat u ingelogd bent, is uw locatie direct te zien op de kaart (Geen locatie? Ga dan naar 1.3). Wanneer u de app voor het eerst opent wordt u om toestemming gevraagd om uw huidige locatie te delen. Als u hier toestemming voor geeft dan zult u op uw eigen locatie een 'pin' zien.

Tracker kleur

Op deze kaart kan uw tracker een rode of groene kleur hebben. Rood staat voor een tracker die niet verplaatst, waar groen staat voor een tracker die in beweging is.

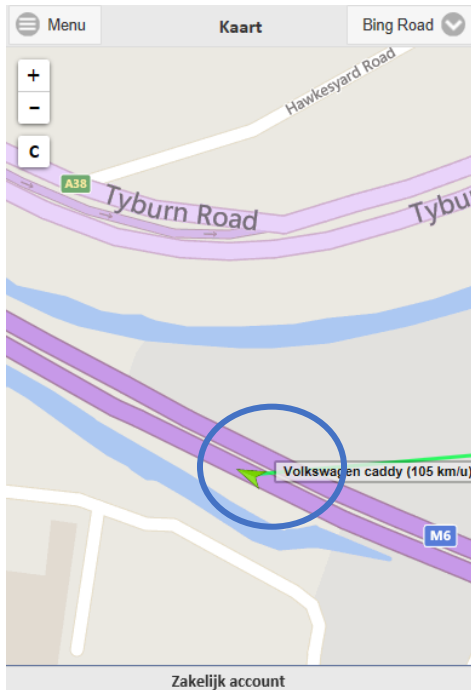

Groene pijl: tracker in beweging

1.3 Tracker niet zichtbaar in account

Wanneer uw tracker niet zichtbaar is in uw account kan het geen verbinding met het GPS netwerk. Leg het apparaat na het inschakelen op een plek waar de tracker verbinding kan maken met het GPS netwerk. Dit is een plek met zo min mogelijk belemmeringen.

Leg uw tracker daarom buiten neer of in de vensterbank bij het raam.

Meerdere bouwlagen, staal, reflecterende objecten e.d. blokkeren het GPS signaal, waardoor uw tracker mogelijk geen locatie peilt.


Komt uw tracker nog steeds niet online? Neem dan contact op met onze helpdesk.

2. opties My GPS Tracker app


Wanneer uw tracker is geactiveerd zijn er diverse acties die u op de kaart kunt ondernemen. In dit hoofdstuk behandelen we kaarttype, inzoomen en tracker informatie.

2.1 Kaarttype

Klik rechtsboven op het kaarttype. Vervolgens verschijnt er een drop-down menu met kaartopties. Elke kaart heeft eigen karakteristieken.

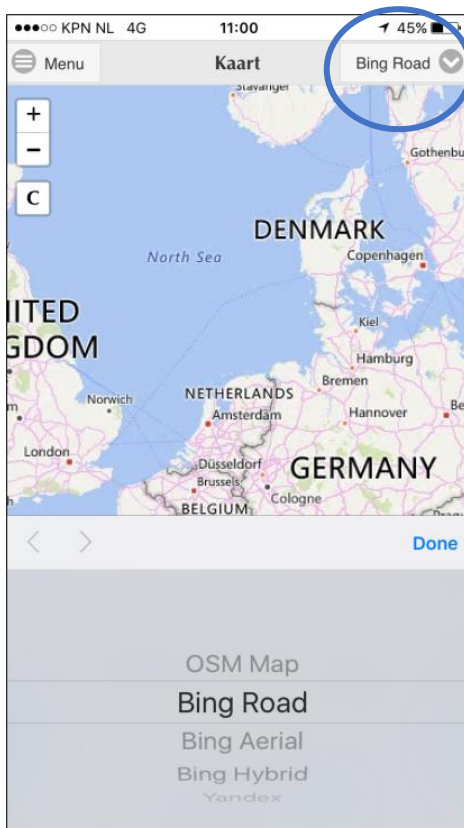

Kaarttype

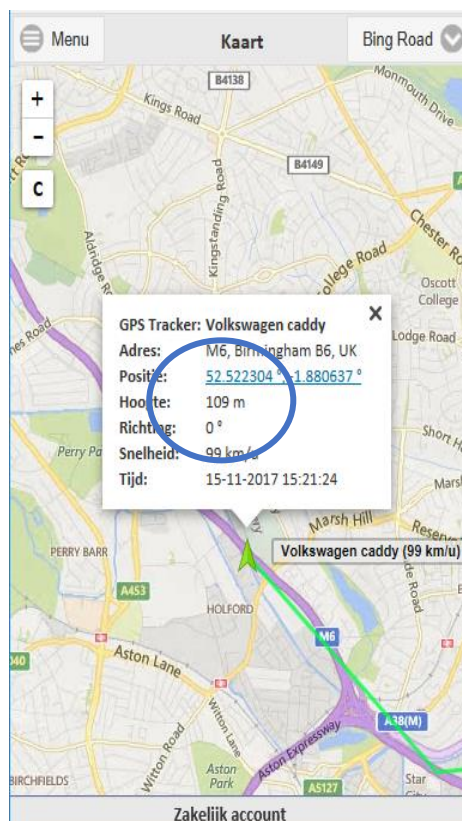

Trackerinformatie

2.2 Inzoomen

U kunt in- en uitzoomen op de kaart door tweemaal op het scherm te tikken of met twee vingers te swipen.

Omdat trackers altijd een mogelijke afwijking hebben, kan de zichtbare positie op de kaart afwijken van de werkelijke positie. De afwijking is afhankelijk van de tracker tussen de 2 en 5 meter.

2.3 Trackerinformatie

Klik op het pijltje van uw tracker om informatie over de tracker op te vragen. Hier ziet u informatie over de meest recente locatie, hoogte, snelheid en de richting van de tracker.

3. menu-opties

Klik linksboven in de app om het menu te openen. Vervolgens verschijnt er een drop-down menu met opties. In het komende hoofdstuk zullen deze opties behandeld worden.

3.1 Trackers

Wanneer u in het menu op 'tracker' klikt verschijnen uw geactiveerde trackers. Naast uw tracker ziet uw drie symbolen:

1. Vinkje

Wanneer het vinkje grijs omcirkeld is, geeft dit aan dat de tracker wordt weergegeven op de kaart. Is de het vinkje niet omcirkeld, dan is uw tracker niet zichtbaar op de kaart.

2. Vergrootglas

Wanneer het vergrootglas grijs omcirkeld is, dan zal de kaart zich focussen op de geselecteerde tracker. Wanneer er meerdere vergrootglazen geselecteerd zijn, zal de kaart de geselecteerde trackers weergeven.

3. Horizontale streepjes


Wanneer u op de drie horizontale streepjes klikt, verschijnt de informatie over desbetreffende tracker

- Locatie
- Positie
- Hoogte
- Richting
- Snelheid
- GPS en
- Eventueel batterijpercentage

Onder de trackers in het menu verschijnt eveneens een datum en tijdstip. Deze data geeft aan wanneer de tracker voor het laatst zijn gegevens met de My GPS Tracker server heeft gecommuniceerd.

3.2 Notificaties

Notificaties voor uw tracker zijn in te stellen op de desktopversie van de My GPS Tracker tracking portal. Op uw app kunt u via de menu-optie zien welke notificaties binnen zijn gekomen op de server. Dit kan bijvoorbeeld -afhankelijk van welke notificaties u in heeft gesteld- een alarmsignaal of verlaten geofence zijn.

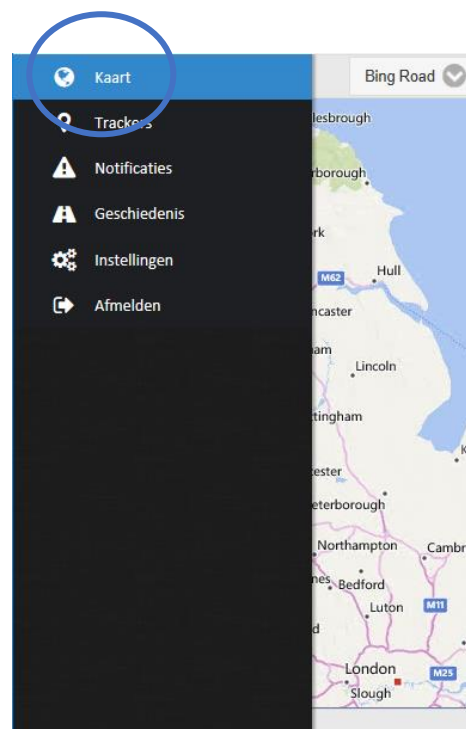

3.3 Geschiedenis

De geschiedenis laat u zien waar uw tracker is geweest binnen een bepaald tijdsbestek. Dit kunt u zelf instellen aan de hand van tijdsfilters. Wanneer u een periode heeft ingesteld, wordt de route weergegeven door middel van een rode lijn. Een blauwe P (parkeren) geeft aan dat de tracker zich niet verplaatst heeft. Klik op de P om informatie over de stop te weergeven.

Wanneer uw tracker niet is verplaatst binnen het ingestelde tijdsbestek krijgt u automatisch de melding 'geen data beschikbaar'.

Heeft de tracker zich wel verplaatst tijdens het ingestelde tijdsbestek, maar krijgt u toch de melding dat er geen data beschikbaar is? Login dan uit, en opnieuw in op de app.

3.4 Instellingen

De instellingen in de My GPS Tracker portal én app zijn vooraf door ons ingesteld. Hierdoor voldoen de standaardinstellingen om uw tracker optimaal te gebruiken. Toch kan het zijn dat u bepaalde instellingen wil veranderen naar uw eigen voorkeuren. In de instellingen kunt u o.a. tijdzone, temperatuureenheid, vloeistofeenheid, taal en afstandseenheid instellen.

3.5 Afmelden

Klik op afmelden om u uit te loggen. U meldt zich dan alleen af in de app. Als u eventueel ingelogd bent op de PC blijft u gewoon ingelogd op de PC. Na het afmelden, logt u een volgende keer opnieuw in door uw e-mailadres en wachtwoord te gebruiken.

